


Instrukcja połączenia zasobnika na sól tabletkową ze stacją uzdatniania wody/zmiękczacem wody.

- Wężyk Solanki
- Zasobnik na sól z zaworem przeciwwaleniowym




1. Otwórz zasobnik na sól.

2. Wyjmij **Zaslepkę** z tuby z zaworem przeciwwaleniowym.

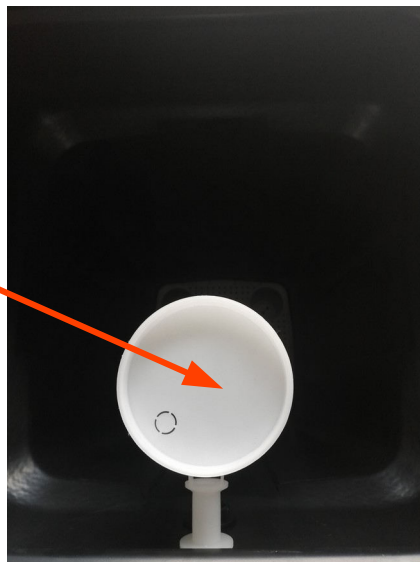

3. Odkręć **szary zawór** znajdujący się wewnątrz zasobnika.

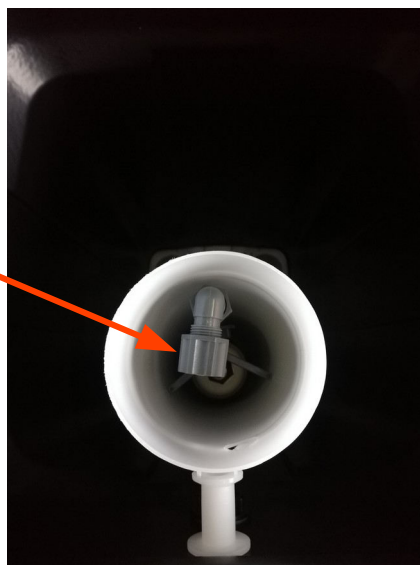

4. Wewnątrz szarego zaworu zauważysz **tulejkę**.



5. Umieść tulejkę na końcu wężyka solanki, który jest podłączony do urządzenia.



6. Przelóż wężyk solanki przez otwory w zasobniku aż do tuby z zaworem przeciwwzrostowym.



7. Na końcu wężyka solanki załóż zakrętkę.



8. Dokręć zakrętkę, aby zapewnić szczelność.



9. Włóż z powrotem zaślepkę do tuby z zaworem przeciwwzrostowym.



10. Zamknij zasobnik na sól.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania zakupionej stacji uzdatniania wody.

**TECHNIKA
WODY**

ZMIĘKCZACZE I FILTRY

ul. Grunwaldkza 463

62-064 Plewiska k. Poznania

telefon: +48 502 50 66 22

info@technikawody.pl

www.technikawody.pl